

RACCORDEMENT DES TUYAUX avec raccord rapide

ATTENTION : N'exercez aucune pression sur les clapets à l'intérieur des raccords rapides et vérifiez qu'ils sont parfaitement propres avant de les connecter. Une impureté ou une pression sur un clapet peuvent provoquer une fuite du fluide frigorigène. Cette perte de fluide n'est pas couverte par la garantie.

Pour votre sécurité, portez des lunettes de protection et des gants lors de la connexion ou de la déconnexion des tuyaux.


IMPORTANT : Les tuyaux doivent restés accessibles et démontables (ne pas les encastrer dans le mur).

Le rayon intérieur de courbure minimal des tuyaux est de 10 cm. Au delà les tuyaux peuvent être gravement endommagés.

Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

1- Dévissez la trappe sur le côté de l'unité et démontez-la en la faisant coulisser verticalement (fig.1).




2- Enlevez les capuchons en plastique qui protègent les connecteurs.

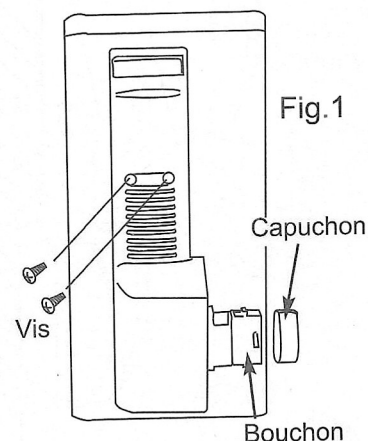

CONNEXION

3 -Tout en tirant vers la gauche la bague des raccords femelles de l'unité extérieure, retirez vers la droite le bouchon métallique (fig.2, 3 & 4).

ATTENTION : la bague peut être difficile à retirer quand le bouchon est en pression. Utilisez une pince multiprise pour rétracter la bague en pinçant fortement sa collerette avec le support (fig.4). Répétez l'opération par au-dessus et par en-dessous de la bague jusqu'à l'éjection brusque du bouchon.

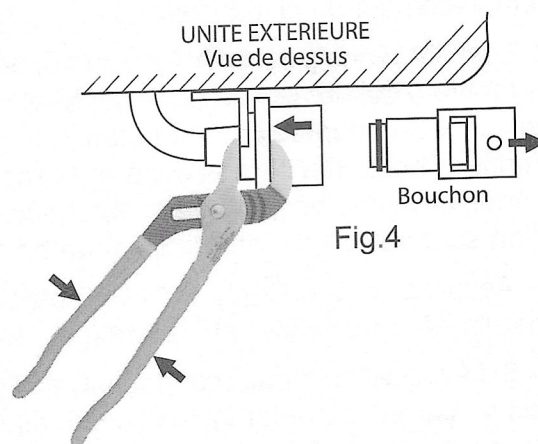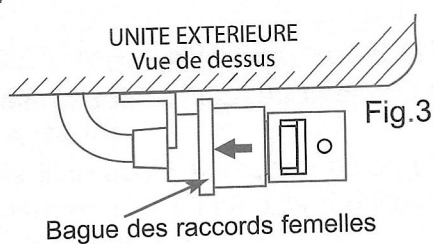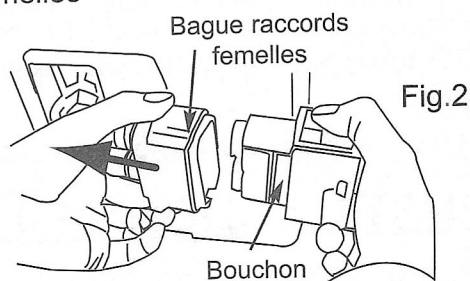

4- Vérifiez que les raccords mâles peuvent s'insérer dans les raccords femelles sans tirer sur les tuyaux ni les plier excessivement.



5- Ouvrez le levier des raccords mâles et rabattez-le sur les tuyaux souples.

6- Vérifiez la propreté des joints et clapets de tous les raccords mâles et femelles.

7-Tout en tirant vers la gauche la bague des raccords femelles, insérez les raccords mâles dans les raccords femelles (fig.5 & 6).

ATTENTION : les raccords mâles et femelles ne peuvent s'emboîter que s'ils sont parfaitement alignés avec le levier complètement rabattu sur les tuyaux.



Un mauvais alignement peut endommager les joints, ce qui peut entraîner des fuites.

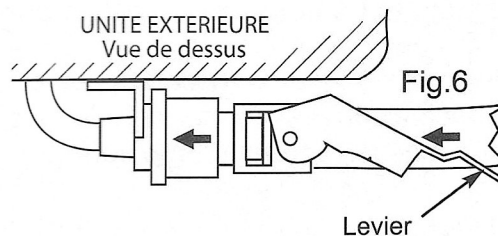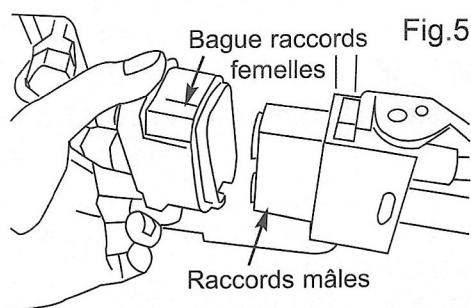

8- Relâchez la bague et vérifiez que la bague est revenue à sa position d'origine et que les raccords mâles ne peuvent pas sortir des raccords femelles (fig.7).



9- Refermez le levier des raccords mâles sur les raccords femelles (fig.8 & 9) ; lors de cette action les obturateurs s'ouvrent pour laisser passer le fluide réfrigérant.

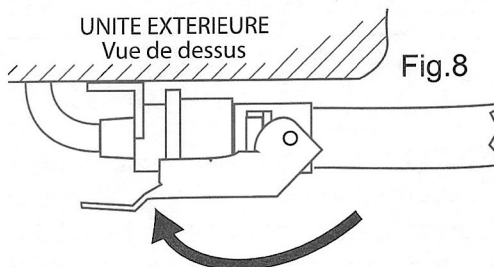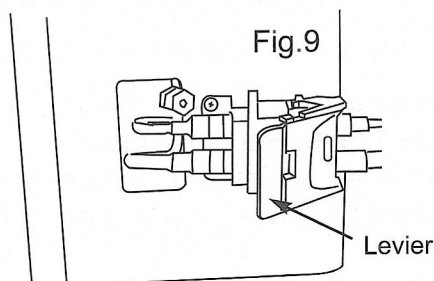

DECONNEXION

- 1- Arrêtez le climatiseur.
- 2- Débranchez le secteur ou coupez le disjoncteur du climatiseur.
- 3 Attendez 15 minutes après l'arrêt du climatiseur pour que les pressions s'équilibrent dans les tuyaux.
- 4- Ouvrez le levier des raccords mâles et rabattez-le sur les tuyaux.
- 5- Tout en tirant la bague vers la gauche, retirez vers la droite les raccords mâles.

ATTENTION : la bague peut être difficile à retirer. Utilisez une pince multiprise pour rétracter la bague.

- 6- Remontez le bouchon métallique dans les raccords femelles et les capuchons.
- 7- Protégez les raccords des chocs et gardez-les au propre.